BEEP DE ARME / DESARME

Os Receptores com saída A / D possuirão beep de sirene quando o jumper J3 estiver fechado (com strap), ou seja, a saída A / D será configurada para retenção. A sinalização sonora será:

- **1 BEEP** = Desarma
- **2 BEEPS** = Arma

MODELOS DE RECEPTORES

	Composição do produto					
Modelos de Receptores	**Saída P1**	**Saída P2**	**Saída A / D**	**Saída Sirene**	**Beep arme / desarme**	**Pânico**
1 Canal Pulso Relé	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
2 Canais Pulso Relé	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
Retensão / Pulso + Beep de Sirene	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM
Retensão / Pulso + Beep + Sirene + 2 Canais	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM

TERMO DE GARANTIA

A Motoppar Ind. e Com. de Automatizadores Ltda., localizada na Avenida Dr. Labieno da Coasta Machado, nº 3526, Distrito Industrial, Garça/SP, CEP 17400-000, CNPJ 52.605.821/0001-55, IE 315.011.558.113 garante este aparelho contra defeitos de projetos, fabricação e montagem que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina pelo prazo legal de 90 (noventa) dias da data da aquisição. Para tornar viável e exigível a garantia, devem ser observadas as orientações de instalação. Havendo exigência legal, deve ser contratada uma pessoa habilitada e com capacitação técnica para o ato da instalação do produto, com o respectivo recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica.

Em caso de defeito, no período de garantia, a responsabilidade da MOTOPPAR fica restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação, não incluindo os custos de retirada e reinstalação, bem como o transporte até a sede da fabricante.

Por consequência da credibilidade e da confiança depositada nos produtos MOTOPPAR, acrescemos ao prazo acima mais 275 dias, atingindo o total de 1 (um) ano, igualmente contado da data de aquisição a ser comprovada pelo consumidor através do comprovante de compra. No tempo adicional de 275 dias, serão cobrados as visitas e os transportes para eventuais consertos dos produtos. Nas localidades onde existam serviços autorizados, as despesas de transporte do aparelho e/ou técnico também correm por conta do proprietário consumidor.

A substituição ou conserto do equipamento não prorroga o prazo de garantia.

Esta garantia perderá o seu efeito se o produto:

- sofrer danos provocados por acidentes ou agentes da natureza, tais como, raios, inundações, desabamentos, fogo, etc;
- for instalado em rede elétrica imprópria ou mesmo em desacordo com quaisquer das instruções de instalação expostas no manual;
- for atingido por descargas elétricas que afetem o seu funcionamento;
- não for empregado ao fim que se destina;
- não for utilizado em condições normais ou danificados por vandalismo;
- sofrer danos provocados por acessórios ou equipamentos acoplados ao produto ou outros aparelhos periféricos de outros fabricantes que tornem o produto inoperante;
- interrupção de uso, que torne o equipamento obsoleto ou desatualizado acarretando assim problemas de funcionamento;
- desatenção da data de validade e manutenção do funcionamento das baterias.

Recomendações:

Recomendamos a instalação pelo serviço técnico autorizado.

A instalação por outrem implicará em exclusão da garantia em decorrência de defeitos causados pela instalação inadequada.

Somente técnico autorizado está habilitado a abrir, remover, substituir peças ou componentes, bem como reparar os defeitos cobertos pela garantia, sendo que, a não observação deste e qualquer utilização de peças não originais constatadas no uso, acarretará a renúncia deste termo por parte do consumidor.

Há limitações no sistema de alarme caso não estejam sendo transmitidas as informações por linhas telefônicas ou que estejam fora de serviço. Assim, recomenda-se manter em bom funcionamento as linhas de telefone com manutenção adequada e da mesma forma na rede elétrica.

Se houver corte no fornecimento de energia elétrica ou de telefonia ou qualquer causa que interrompa esses serviços e que eventualmente afetem o bom e prático funcionamento dos aparelhos, isso, isentará qualquer responsabilidade do fabricante. Assim, recomendamos especial atenção quanto ao fornecimento desses serviços.

Recomendamos ainda uma manutenção periódica ou programada (a cada 30 dias), com visita do técnico que promoveu a instalação.

Os produtos destinam-se tão somente a reduzir ou prevenir risco (como no caso de furto ou roubo) mas não garantem que os eventos não ocorrerão. Tratam-se de produtos destinados a um meio e não a um resultado, portanto, recomendamos que, mesmo com a instalação de nossos produtos, os consumidores hajam de forma prudente para se protegerem e continuarem a manter a segurança de sua vida e patrimônio.

Caso o produto apresente defeito, procure o Serviço Técnico Autorizado.

Comprador: _____

Endereço: _____

Cidade: _____

Bairro: _____ CEP: _____

Revendedor: _____

Fone: _____ Data da venda: _____/_____/_____

ID: _____

Receptor 433,92 MHz para alarme

Manual de instruções

Receptor

P26109 - Rev. 2

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

PPA®

CONFORTO COM SEGURANÇA

FUNCIONAMENTO

A linha de Receptores 433,92 MHz Code Learning da PPA pode ser instalada em qualquer central de alarme ou automatizador de portão. O seu ajuste é feito através de straps que configuram as saídas (P1 ou P2) como N / F (normalmente fechado) ou N / A (normalmente aberto). A saída A / D (arme / desarme) é configurada como Pulso / Retensão através de strap.

CARACTERÍSTICAS

Alimentação ..... 12 Vcc
Módulo de receptor acoplado..... 433,92 MHz Code Learning
Capacidade máxima .....60 dispositivos sem fio
Saídas configuradas por straps

Modelos de Receptores:
Receptor 1 Canal Pulso Relé
Receptor 2 Canais Pulso Relé
Receptor Retensão / Pulso + Beep Sirene
Receptor Retenção / Pulso + Beep de Sirene + 2 Canais Pulso Relé

PROGRAMANDO TRANSMISSORES

Para programar transmissores nos Receptores 433,92 MHz, basta pressionar simultaneamente as teclas S1 e S2 por mais de 3 segundos. Em seguida, pressione a tecla do transmissor a ser gravada. A tecla gravada do transmissor corresponde a saída A / D no Receptor.

Obs: só é possível gravar um dispositivo por vez.

PROGRAMANDO SENSORES

Para programar sensores nas saídas P1 e P2, pressione uma das teclas (S1 ou S2), correspondente a saída do Receptor que se deseja gravar (S1 = P1 ou S2 = P2), por mais de 3 segundos. Em seguida, dispare o sensor a ser programado. Sempre que disparado, o sensor acionará a saída que o mesmo foi gravado.

Obs: só é possível gravar um dispositivo por vez.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

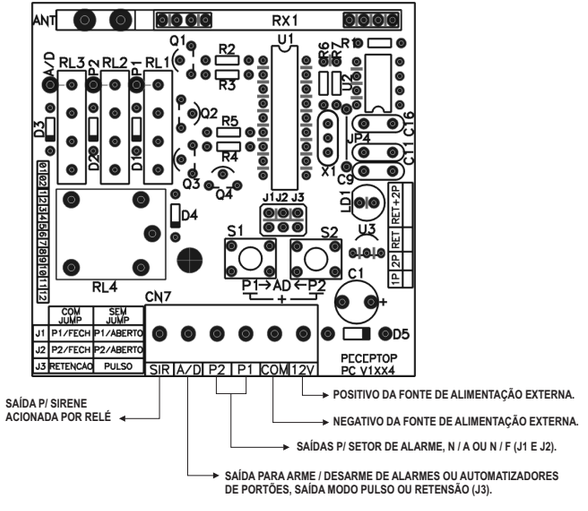

APAGANDO DISPOSITIVOS SEM FIO

É possível apagar todos os dispositivos sem fio de uma só vez. Basta pressionar uma das teclas (S1 ou S2) ou S1 + S2 por mais de 10 segundos. Todos os dispositivos sem fio serão apagados da memória do Receptor.

CONFIGURAÇÕES DOS JUMPERS

Configure os jumpers conforme a tabela abaixo:

Jumper	Fechado	Aberto
J1	Saída P1 - normalmente fechado	Saída P1 - normalmente aberto
J2	Saída P2 - normalmente fechado	Saída P2 - normalmente aberto
J3	Saída A / D - com retenção	Saída A / D - Pulso

FUNÇÃO PÂNICO

Esta função permite ao usuário acrescentar, em qualquer central de alarme, a função pânico. Para ativar o Pânico, basta manter pressionada a tecla do transmissor por mais de 4 segundos. A saída de sirene ficará acionada por 2 minutos.